

URoad-7000ソフトウェアアップデートマニュアル

ご注意 アップデートに使用するPCはACアダプター等で電源を確保されるか十分に充電されている状態でお使いください。


手順1 弊社Webサイトより【URoad-7000_vxxxx.enc】をダウンロードします。

※注意: デスクトップ等にファイルを保存ください。(「xxxx」はバージョン名です)

手順2 URoad-7000を用意します。


手順3 ACアダプターを本体に接続し、コンセントに差し込みます。

※注意: ACアダプターが接続されていないとURoad-7000アップデートを実施できません。

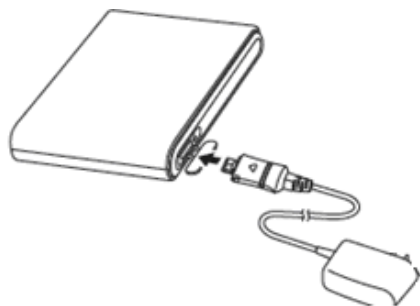

手順4 【手順1】でアップデートファイルをダウンロードしたPCとURoad-7000をWi-Fi接続します。

「ワイヤレスネットワーク接続」などのネットワーク接続を設定する画面でSSID「URoad-xxxxxx(xxxxxxは本体固有番号)」を選択します。

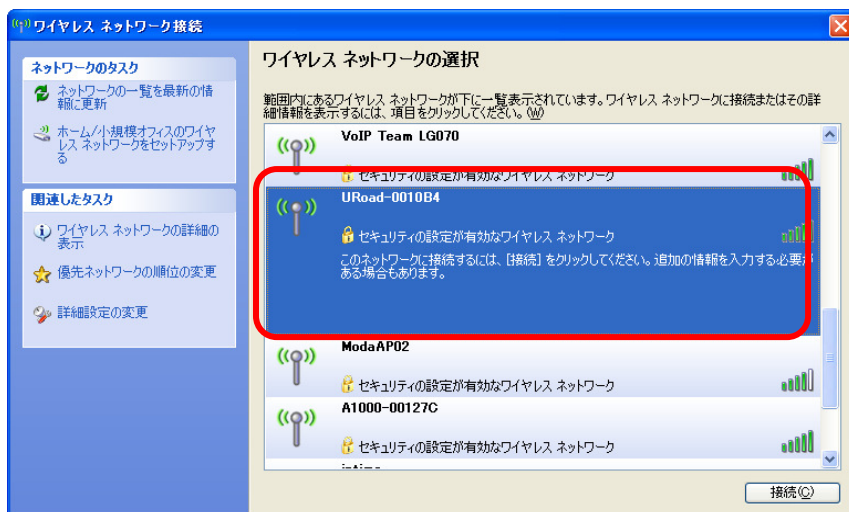

メモ: SSID、ネットワークキーは製品内側のラベルに印刷されています。


手順5 URoad-7000の設定画面に接続します。

(1)Webブラウザを起動します。

※注意: 設定画面でのアップデートはMicrosoft Internet Explore (6.0, 7.0, 8.0)のみサポートします。(その他のWebブラウザはサポートしていません)

(2)アドレス入力欄に「http://192.168.100.254」と入力します。

※注意: IPアドレスを変更した場合、変更後のIPアドレスで接続してください。

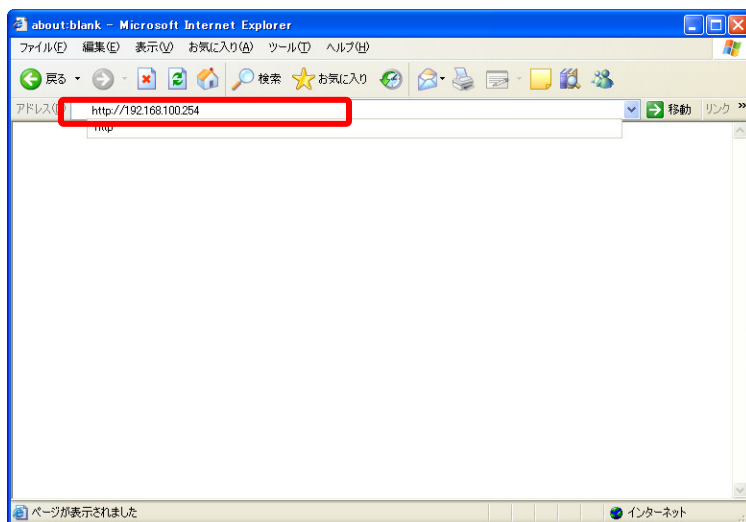


(3)ログインウィンドウが表示されますので、次のように入力し【OK】ボタンをクリックします。

ユーザー名 : [admin]

パスワード : [admin]

※注意: パスワード[admin]は初期値です。ユーザー名、パスワードを変更した場合、変更後のユーザー名、パスワードを入力してください。

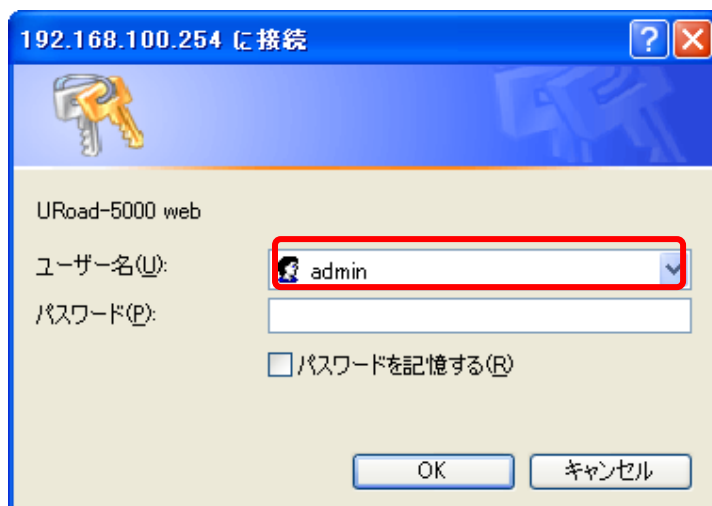


(4)設定画面左上のタブから【アドミニストレーション】→【バージョン情報】
→【アップデート実行】を選択します。



(5)参照ボタンを選択しファイルの中から【URoad-7000_vxxxx.enc】を選択します。

※手順1にてダウンロードしたファイルを選択してください。

(6)アップデートファイルを選択後、【適用ボタン】をクリックするとURoad-7000のアップデートを実行します。アップデートが始まると下記のようなメッセージが表示されます。

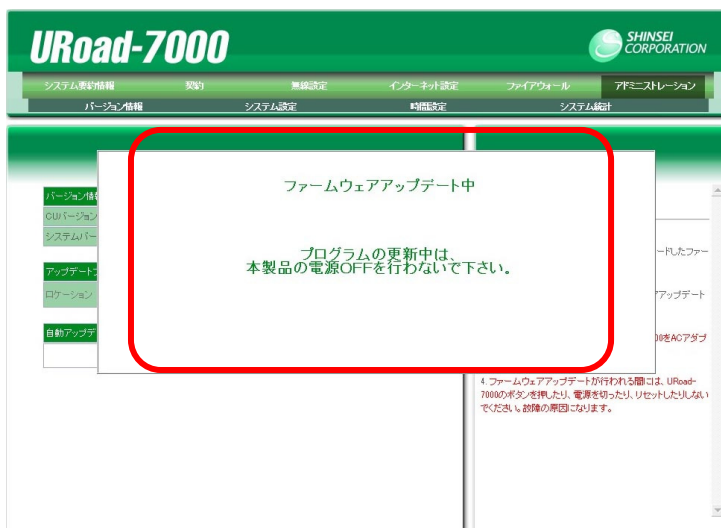

※ご注意

- ・アップデート中は、ACアダプターを絶対に抜かないでください。
- ・アップデート中は、PCとのWi-Fi接続を絶対に終了しないでください。
- ・アップデート中は、PCの電源を絶対に切らないでください。

※上記注意事項が守られなかった場合、アップデートに失敗し、製品に致命的な損傷を与える場合があります。弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※アップデート完了確認方法

アップデート中はURoad-7000のWiMAXランプが緑色点滅し、アップデートが完了するとURoad-7000は自動で再起動します。



【再起動後の表示】

WiMAX、Wi-Fi、バッテリー/電源ランプ点灯

手順6 これでアップデートは完了しました。

※設定画面上ではアップデート完了表示はされませんので、再起動後にURoadとPCを再接続し、設定画面より【ルータ情報】→【ソフトウェアバージョン】にてバージョンをご確認ください。

㈱シンセイコーポレーション

URoad-7000アップデートマニュアル第1版

2011年8月