

URoad-Aero Station 専用クレードル


URoad-Aero Station

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
このマニュアルでは本製品のセットアップ方法を説明しています。
使用前にこのマニュアルをお読みになり、正しくお使いください。
このマニュアルは大切に保管してください。

同梱物の内容


- クレードル本体

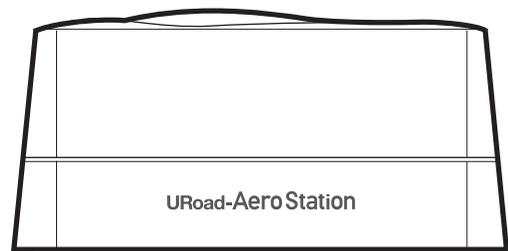


- LANケーブル
- 取扱説明書
- 保証書

各部の名称

- URoad-Aero 本体接続コネクタ

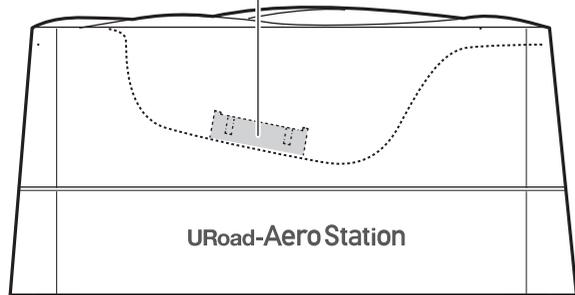

- モード切替スイッチ

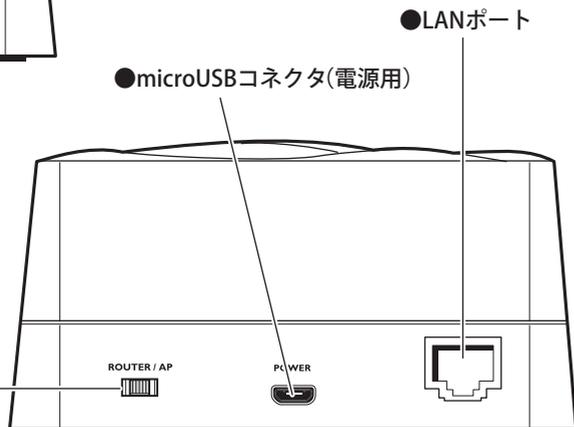


■使用前の確認事項

- 本製品を使用するためには URoad-Aero および AC アダプター (URoad-Aero に同梱) が必要です。
- 本製品は URoad-Aero の充電及びネットワーク接続の用途のみで使用し、その他の用途では使用しないでください。
- 使用しない時は、本製品から URoad-Aero や AC アダプター (URoad-Aero に同梱) をとり外して保管してください。
- 本製品は日本国内でのご利用を前提としています。海外に持ち出しての使用はできません。
- 小さなお子様に本製品に触れないようにご注意ください。

①ACアダプターを接続します。


- 1.本製品のUSBコネクタにURoad-Aeroに同梱されているACアダプターを接続します。
- 2.ACアダプターを家庭用コンセントに接続します。

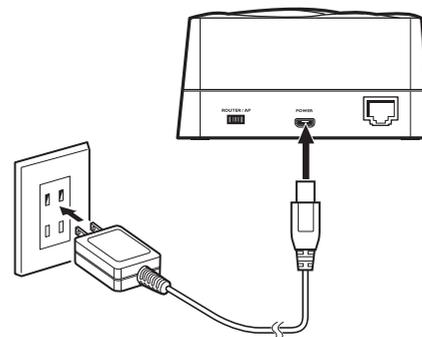


③接続モードを設定します。

■有線LANで接続する場合 (ルータモード)

- 1.モード切替スイッチが「Router」になっていることを確認します。
- 2.URoad-Aero Stationとパソコンを同梱のLANケーブルで接続します。

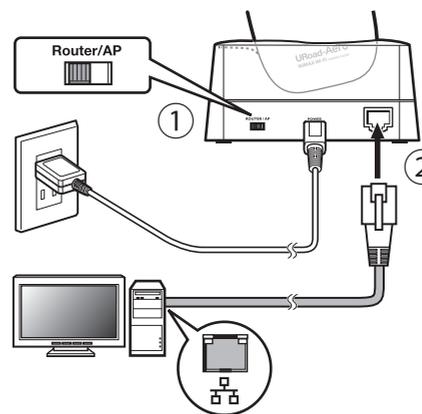

②クレードル (URoad-Aero Station) にURoad-Aeroをセットします。

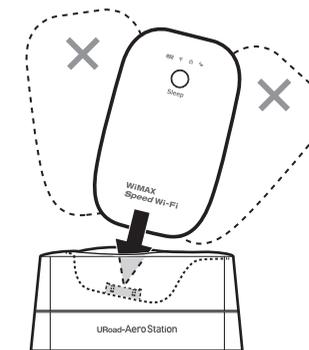


注意

- ・URoad-AeroをURoad-Aero Stationに接続するときは、奥まで確実にセットしてください。奥までセットするとURoad-AeroのWPSランプがオレンジ点灯します。
- ・URoad-Aero Station、(URoad-Aero Stationロゴのある面)を正面にして設置し、URoad-Aeroの表面 (休止ボタンのある面) も正面に向けて接続してください。

■無線LANアクセスポイントとして接続する場合 (アクセスポイントモード)

- 1.モード切替スイッチが「AP」になっていることを確認します。
- 2.URoad-Aero Stationとお手持ちのブロードバンドルータを同梱のLANケーブルで接続します。

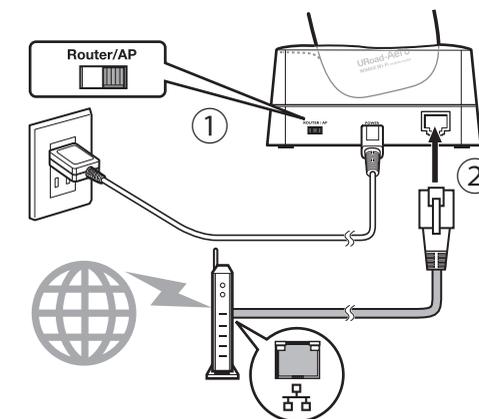

製品仕様

サイズ(W×D×H)	114×53.6×55.7mm	
重量	約 154g	
電源	DC 5V / 2A	
インターフェース	RJ45ポート×1、micro USB Type B (電源用)	
有線LAN規格	Ethernet 10/100Base-T	
通信規格	ルータモード	WiMAX (WAN), Ethernet/WLAN (LAN)
	アクセスポイントモード	Ethernet (WAN) / WLAN (LAN)

安全に正しくお使いいただくために

絵記号の意味

警告、注意をうながす記号	行為を指示する記号
 発火注意	 一般指示
 感電注意	 電源プラグからコンセントを抜く
行為を禁止する記号	
 一般禁止	 水濡れ注意
 分解禁止	 濡れ手禁止
 火気禁止	

警告

指示に従わなかった場合に、人が死亡、もしくは重傷を負う可能性が想定されます。

●万一、本製品から煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合は、すぐに本製品の電源を切ってください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因となります。

●本製品を水などに浸けたり、濡らしたりしないでください。また、屋外で使用するときは雨などで濡らさないようにしてください。万一、内部に水などが入った場合は、すぐに本製品の電源を切ってください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。

●本製品の外部接続端子内に、金属製の物や燃えやすい物などの異物を差し込まないでください。万一、内部に異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切ってください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●万一、本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、破損させたりした場合は、すぐに本製品の電源を切ってください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。

●本製品は一般家庭用機器として設計されています。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(基幹通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。社会的に大きな混乱が発生したり、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。

●本製品を分解、改造、修理しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

※本体及び、ACアダプターに関する内容

●本製品の廃棄方法について
本製品を廃棄する時は、お住まいの地方自治体の条例に従って処理してください。

●濡れた手で本製品を取り扱わないでください。感電の原因となります。

●植込み型ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、本製品を装着部から22cm以上離して携行および使用してください。電波により、植込み型ペースメーカーおよび植込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。

●満員電車の車内など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器を装着している人がいる可能性がありますので、本製品の電源を切ってください。電波により、植込み型ペースメーカーおよび植込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。

●医療施設の屋内では、次のことを守って使用してください。
・本製品は、手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患監視病室(CCU)には持ち込まないでください。
・病棟内では本製品の電源を切ってください。ロビーなどでも付近に医用電気機器がある場合は、本製品の電源を切ってください。
・医療機関が個々に使用禁止場所や持ち込み禁止場所を定めている場合は、指示に従ってください。

●自宅療養などで、医療機関以外の場所で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用されている場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーにご確認ください。電波により、医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

●航空機内や病院内など無線機器の使用が制限されている場所では、本製品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

●自動車やエレベータ、自動ドアなどの自動制御電子機器に影響が出る場合は、すぐに本製品の電源を切ってください。安全走行や安全進行を阻害するおそれがあります。

●本製品の近くに花瓶や植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの液体が入った容器、小さな金属類を置かないでください。内容物がこぼれて本製品にかかったり、本製品の内部に入った場合は、すぐに本製品の電源を切ってください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。

●本製品を浴室内や加湿器の近くなど、湿度が高くなる場所で使用、または保管しないでください。火災や感電、故障の原因となることがあります。

●小さなお子様に本製品に触れないようにご注意ください。お子様が本製品を口に入れると、のどにつまらせて窒息するおそれがあります。

注意
指示に従わなかった場合に、人が傷害を負ったり、財産に損害を受けたりする可能性が想定されます。

●本製品は、直射日光のあたる場所や、ストーブやヒーターなど発熱する機器の近く、炎天下の車内など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。機器の変形や故障の原因となります。また、本製品の一部分が発熱してやけどの原因となったり、本製品内部が高温になって火災の原因となることがあります。

●強い光にさらさないでください。
・直射日光および反射光の当たる場所、強い光が当たる場所に放置しないでください。周辺物への発火、火災の原因となることがあります。
・本製品のアクリル部分をレンズのように使用しないでください。太陽光など強い光を通した場合、やけどや周辺機器への発火、火災の原因となることがあります。

●調理台の近くなど、油が飛んだり湯気が当たったりするような場所に本製品を置かないでください。火災や感電、故障の原因となることがあります。

●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に本製品を置かないでください。また、本製品の上に重い物を置かないでください。落下して、けがや破損の原因となることがあります。

●冷暖房機の近くなど、温度変化の激しい場所に本製品を置かないでください。結露によって、火災や感電、故障の原因となることがあります。

●本製品の上に乗らないでください。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●雷が鳴り出したら、すぐに本製品の電源を切ってください。特に屋外で使用中の場合は、すぐに安全な場所に避難してください。落雷により感電するおそれがあります。

●本製品は使用中や使用後に温かくなることがありますが、正常です。ただし長時間、同じ場所に触れ続けると、低温やけどのおそれがあります。

●体質によって、本製品に使われている塗料や金属などによってかゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。症状が出たときはすぐに使用を中止し、医師とご相談ください。

●0~40℃で保管してください。

使用時のご注意

●本製品を安全に正しくお使いいただくため、次のような場所では使用しないでください。
・振動する場所
・酸化した薬品が充填した場所や、薬品に触れる場所
・電子レンジなどの強い磁界を発生する装置や、ラジオ、テレビなどの近く
・電気溶接機や高周波ノイズを発生する高周波シンなどの近く

●本製品を高温の熱や直射日光に露出させないでください。また、夏季に車の内部など高い温度に長時間保管または放置しないでください。風通しのよい所でご利用ください。

●テレビやラジオ、コードレス電話などの近くで本製品を使用して、受信障害や画面の乱れ、ノイズの発生、本製品での通信障害などが起こった場合は、それらの機器から離れた場所で使用してください。

●ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤などで本製品を拭かないでください。変色や変形、破損や故障の原因となることがあります。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

●通信中にパソコンの電源をOFFにすると通信ができなくなったり、データが破損したりします。重要なデータは通信後に元データと比較チェックしてください。

●本製品の発熱量は大した量ではありませんが、万が一、発熱が手でも触れられないような状態になった場合は、ただちにご使用を中止しお客様サポートセンターまでお問合せください。

ご利用制限

●本製品は日本国内でのご利用を前提としています。海外に持ち出での使用はできません。

●WiMAXのサービスエリア外ではご使用になれません。

●サービスエリア内でも、電波が伝わりにくい場所(屋内、車内、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できなかったり、通信速度が低下したりする場合があります。また、高層ビル、高層マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用にならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●WiMAXの電波状態や伝送速度は、建物の構造や材質、家具の配置、使用者の移動速度などによって大きく変動します。

●電波状態が一定レベル以上悪化すると突然通信が途切れることがあります。ただし、電波状態の良い場所でも通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

●本製品は高度な認証・暗号化技術を用いた安全な通信が可能ですが、電波を利用するため、第三者に通信を傍受される可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いのパソコンのセキュリティ設定を行うことを強くお奨めします。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。