

URoad-Stick かんたん設定マニュアル (保証書)


このたびはURoad-Stick(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。このマニュアルでは本製品のセットアップ方法を説明しています。使用前にこのマニュアルをお読みになり、正しくお使いください。このマニュアルには「保証書」も付属しますので大切に保管してください。



※ WiMAX ForumはWiMAX Forumの登録商標です。WiMAX、WiMAX Forumロゴ、WiMAX Forum Certified及びWiMAX Forum CertifiedロゴはWiMAX Forumの商標です。
 ※ URoadは、MODACOM CO., LTD.の登録商標です。
 ※ Microsoft、Windows、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ※ Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ※ Firefoxは米国Mozilla Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ※ SafariはApple,Inc.の商標です。
 ※ その他、本書に記載されている会社名、製品名及びロゴは各社の商標または登録商標です。

©Shinsei Corporation 2014

各部の名称

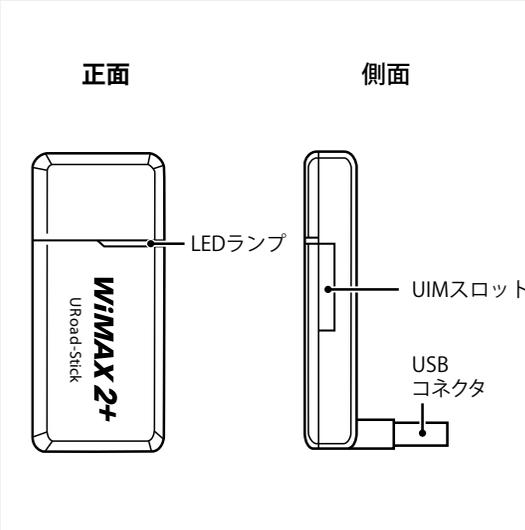

LEDランプ表示説明

色および点灯パターン	意味
消灯	電源OFF時
ブルー／グリーン交互に点滅	起動中
ライトパープル点灯	WiMAXまたはWiMAX 2+に未接続
グリーン点灯	WiMAX 2+接続中(電波状態：強)
グリーン点滅(長く点滅)	WiMAX 2+接続中(電波状態：中)
グリーン点滅(短く点滅)	WiMAX 2+接続中(電波状態：弱)
ブルー点灯	WiMAX 接続中(電波状態：強)
ブルー点滅(長く点滅)	WiMAX 接続中(電波状態：中)
ブルー点滅(短く点滅)	WiMAX 接続中(電波状態：弱)
オレンジ点灯	圏外
レッド点滅(短く点滅)	UIM未挿入
ピンク点灯	ソフトウェアアップデート中
レッド点灯	エラーの発生

※ 本製品のご利用にはWiMAXサービス事業者との回線契約が必要です。
 ※ WiMAXサービスご利用の際は、必ずご自身でサービスエリアのご確認をお願い致します。サービスエリア外ではご利用いただけません。
 ※ この製品は、UQ WiMAXネットワーク環境でご使用になれますが、本製品の品質等に関してUQコミュニケーションズ株式会社が何ら保証するものではありません。
 ※ このマニュアルでは、Windows 7の画面を例に説明しています。

1 パッケージの中身を確認します。

保証書も含めて付属品は大切に保管してください。


●URoad-Stick本体——1台




●かんたん設定マニュアル／保証書(本書)——1枚

3 本製品をセットアップします。

① USBコネクタ部分を回転させて外に出す

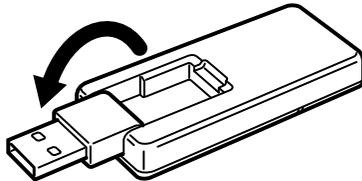

② 本製品をパソコンのUSBポートに差し込む

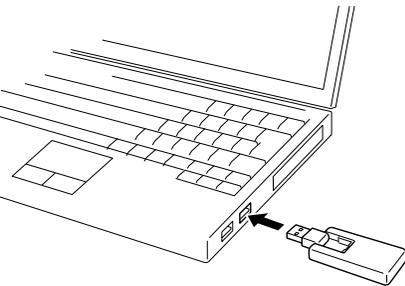

● **注意**

- USBコネクタや本体に無理な力をかけないでください。破損の原因になります。
- コネクタの向きに注意してください。
- 隣り合うUSBポートの間隔によっては、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
- USBハブとの接続は動作保障の限りではありません。

③接続を確認する

・インターネット接続が完了すると、ウィンドウ下段「お知らせエリア」のネットワークアイコンが「」に変更されます (Windows 7基準)



・インターネット接続が完了すると、LEDがブルー (WiMAX) またはグリーン (WiMAX 2+) に点灯/点滅します。


・WEBブラウザを起動し、インターネットが正常に接続されたことを確認します。

● **メモ**

- パソコンに割り当てられるIPアドレスは192.168.100.10 (ローカルIPアドレス) です。
 ※WANのIPアドレスとは異なります。
 ※WANのIPアドレスはWEB設定画面で確認できます。

2 UIMカードを取り付けます。

① UIMスロットカバーを開け、UIMのIC (金属)部分を上にしてカチッと音がするまで差し込む

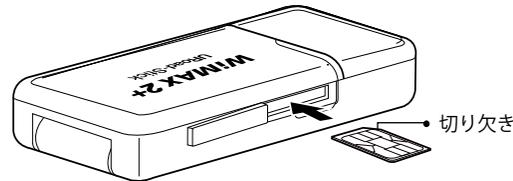

● **注意**

- 切り欠きの方向にご注意ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- WiMAXサービス事業者と契約したUIMをご使用ください。

プロファイル設定方法

ご契約のWiMAX事業者からインターネット接続に必要な接続設定情報が指定されている場合は、以下の手順に従ってプロファイルの追加を行ってください。

- WEBブラウザを起動し、WEB設定画面にログインします。
- 設定画面が表示されます。メニューから「WAN設定」→「プロファイル設定」を選択します。
- 「追加」ボタンをクリックし、「プロファイル名」に任意の接続設定名を「APN」「ユーザ名」「パスワード」など、ご加入のWiMAX事業者から指定された情報を入力します。
- 設定が完了したら「保存」ボタンをクリックします。
- 「プロファイルの選択」で新しく登録したプロファイルが保存されていることを確認します。異なるプロファイルが選択されている場合は、追加したプロファイルを選択し、「適用」ボタンをクリックします。

WEB設定画面へのログイン

WEB設定画面では端末情報の照会※、設定変更、端末制御が出来ます。確認および変更する方法は、設定画面内に表示されるヘルプをご参照ください。

※ソフトウェアバージョン、IMEI、電話番号等 (本製品では音声電話の発信は行えません)

- 本製品をパソコンのUSBポートに差し込む
- WEBブラウザを起動する
- アドレスバーに「192.168.100.254」または「uroad.stick」と入力し、「Enter」を押す
- ログインダイアログボックスに次のように入力し、「OK」をクリックする
 ユーザー名：admin
 パスワード：admin
 ・ログインが完了します。

保証書

品名	URoad-Stick
製造番号(★)	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日(☆)	年 月 日
お客様(★)	お名前 ご住所 電話番号
販売店(☆)	店名・住所・電話番号

この保証書は、本書記載内容で無償修理をお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中、故障が発生した場合、製品に本書をご提示の上、お買い上げ販売店にて、修理の手続きをしてください。
 ★および☆印欄に記入のない場合は無効となります。
 ★印欄はお客様ご自身でご記入し、☆印欄はお買い上げの販売店にて記入していただいでください。

☆印欄はお買い上げ時の確認(レシート等)で代用することができます。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

販売元：株式会社シンセイコーポレーション

製造元：MODACOM CO., LTD.

[保証規定]

- 保証期間内に、マニュアルの注意書に基づくお客様の正常なご使用状態で故障した場合、お買い上げ日より1年間無償にて故障箇所を修理させていただきます。(または、故障内容により修理に替え同等品と交換させていただく場合があります。)
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社はその責任を負わないものとします。
- 海外で使用された場合、あるいは不当な改造について当社は一切の責任を負わないものとします。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理になります。(または、修理できない場合があります)
 - 本保証書のご提示がない場合
 - 本保証書に製造番号、お客様名および販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合
 - お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取扱いが適正でないために生じた故障、損害の場合
 - お客様による使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - 火災、塩害、地震、落雷、および風水害、その他天変地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損害
 - 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷
 - 正常なご使用方法であっても、許容量を超えた酷使などにより部品が消耗、磨耗、劣化した場合
- ご不明な点や保証期間経過後の修理などについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ(修理箇所、年月日、修理者名等)
 ※修理伝票等で代替する場合があります。

ソフトウェアのアップデート

■自動でアップデートする場合

- 本製品をパソコンのUSBポートに差し込む
- 本製品のLEDがブルー、またはグリーンになっていることを確認する
- WEB設定画面へログインし、「基本設定」→「システム設定」をクリックする
- 「自動アップデート」の「アップデート実行」をクリックする
 ・アップデートが完了すると、本製品が自動的に再起動します。

● **注意**

- ソフトウェアアップデート中は本製品をパソコンから外さないでください。また、パソコンの電源を切らないでください。

困ったときは

①WEB設定画面が表示されない

- ▶LED表示が消灯している場合は、本製品がパソコンに適切に接続されているかを確認してください。
- ▶WEB設定画面のURLまたはIPアドレスに間違いがないかご確認ください。

②WiMAXまたはWiMAX 2+に接続できない

- ▶LED表示が消灯している場合は、本製品がパソコンに適切に接続されているかを確認してください。
- ▶LED表示がオレンジ点灯の場合は、WiMAXまたはWiMAX 2+サービスエリア外です。サービスエリア内へ移動してください。
- ▶LED表示がレッド点灯の場合は、エラーが発生しています。
ご契約のWiMAXサービス事業者のUIMを装着しているか、または、プロファイル設定のAPNプロファイルに誤りがないかご確認ください。
設定方法は<プロファイル設定方法>を参照してください。
- ▶WiMAXまたはWiMAX 2+サービスエリア内でも接続されない場合は、WiMAXサービス事業者との回線契約を確認してください。

<注意事項>

本製品をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ(サスペンド、レジェーム)および、休止(ハイバネーション)を行う、または、パソコンの再起動や電源を入れると、正常に動作しない場合があります。このような場合は一旦、本製品を取り付けなおしてお使いください。

製品仕様

サイズ(W×D×H)	約27×62×11mm
重量	約18g
インターフェース	USB 2.0 High Speed
無線規格	IEEE802.16e-2005 (Mobile WiMAX Wave2) WiMAX 2+
電源	DC5.0V×500mA
消費電力	2.0W (最大)

動作環境

対応OS

- ・Windows 7 32/64bit
- ・Windows 8 32/64bit
- ・Windows 8.1 32/64bit
※全て日本語版
- ・Mac OS X 10.7、10.8、10.9、10.10
※全て日本語版

安全に正しくお使いいただくために

絵記号の意味

警告、注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
 発火注意	 一般禁止	 一般指示
 感電注意	 水濡れ注意	 電源プラグからコンセントを抜く
	 分解禁止	
	 濡れ手禁止	
	 火気禁止	



警告 指示に従わなかった場合に、人が死亡、もしくは重傷を負う可能性が想定されます。

- 万一、本製品やパソコンから煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合は、すぐにパソコンの電源を切って本製品を取り外してください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因となります。

- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、浴室内・加湿器の近くなどの湿度の高くなる場所や雨に濡れる場所での使用、濡れた手での使用はしないでください。万一、液体で濡れてしまった場合は、すぐにパソコンの電源を切って本製品を取り外してください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。

- 本製品や接続するパソコンの接続端子に、導電性の物(金属片など)や燃えやすい物などの異物が混入したり、手や指など身体の一部が触れないようにしてください。万一、内部に異物が入った場合は、すぐにパソコンの電源を切って本製品を取り外してください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。

- 万一、本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、破損させたりした場合は、すぐにパソコンの電源を切って本製品を取り外してください。そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。

- 本製品が落下などによって破損し、機器内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。

- 本製品は一般家庭用機器として設計されています。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(基幹通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。社会的に大きな混乱が発生したり、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 本製品を分解、改造、修理しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

- 植込み型ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合は、本製品を装着部から22cm以上離して携行および使用してください。電波により、植込み型ペースメーカーおよび植込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。

- 満員電車の車内など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器を装着している人がいる可能性がありますので、本製品を使用しないでください。電波により、植込み型ペースメーカーおよび植込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。

- 医療施設の屋内では、次のことを守って使用してください。
 - ・本製品は、手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には持ち込まないでください。
 - ・病棟内では本製品を使用しないでください。ロビーなどでも付近に医用電気機器がある場合は、本製品を使用しないでください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止場所や持ち込み禁止場所を定めている場合は、指示に従ってください。

- 自宅療養などで、医療機関以外の場所で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用されている場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーにご確認ください。

本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。※本体に関する内容を示しています。

使用時のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくため、次のような場所では使用しないでください。

- ・ほこりや振動の多い場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ・電子レンジなどの強い磁界を発生する装置や、ラジオ、テレビなどの近く
- ・電気浴槽機や高周波ノイズを発生する高周波マシンなどの近く

- 本製品を高温の熱や直射日光に露出させないでください。また、夏季に車の内部など高い温度に長時間保管または放置しないでください。風通しのよい所でご利用ください。

- テレビやラジオ、コードレス電話などの近くで本製品を使用し、受信障害や画面の乱れ、ノイズの発生、本製品での通信障害などが起こった場合は、それらの機器から離れた場所で使用してください。

- ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤などで本製品を拭かないでください。変色や変形、破損や故障の原因となることがあります。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

- 本製品や接続するパソコンの接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

- 通信中にパソコンの電源が切れたり、本製品を取り外したりすると、通信ができなくなったり、データが破損したりする場合があります。重要なデータは必ず控えをお取りください。また、通信後に元データと比較チェックしてください。

- 本製品は通信中など、ご使用状況によっては本体が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。ただし万一、過剰に発熱している場合は、ただちに本製品の使用をやめてください。

- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の条例に従って処理してください。

ご利用制限

- 本製品は日本国内でのご利用を前提としています。海外に持ち出しての使用はできません。

- WiMAXまたはWiMAX 2+のサービスエリア外ではご使用になれません。

- サービスエリア内でも、電波が伝わりにくい場所(屋内、車内、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できなかったり、通信速度が低下したりする場合があります。また、高層ビル、高層マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- WiMAXまたはWiMAX 2+の電波状態や伝送速度は、建物の構造や材質、家具の配置、使用者の移動速度などによって大きく変動します。

- 電波状態が一定レベル以上悪化すると突然通信が途切れることがあります。ただし、電波状態の良い場所でも通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品はIEEE802.16e-2005 (Mobile WiMAX)、WiMAX 2+準拠製品です。IEEE802.11 (無線LAN)とは接続できません。また、IEEE802.16e-2004 (固定WiMAX)との接続は保証いたしません。

- 本製品は高度な認証・暗号化技術を用いた安全な通信が可能ですが、電波を利用するため、第三者に通信を傍受される可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いのパソコンのセキュリティー設定を行うことを強くお勧めします。

- 本製品でのWindowsのサポートは、次のコンピューターだけが対象です。
 - ・Windowsがプリインストールされているコンピューター
 - ・Capableロゴが付いているコンピューター
 - ・メーカーがWindowsの利用を保証してあるコンピューター※ 自作パソコンなどはサポートしておりませんので、あらかじめご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。